

SAFERIDE FLEXI

Sverige

Anvisning om hur du använder, tar hand om och underhåller din D-007053



EU-TYPKONTROLL utförd av
ALIENOR CERTIFICATION nr 2754
21, rue Albert Einstein ZA du Sanital
86100 Châtellerault, Frankrike
E-post: contact@alienor-certification.fr

Dennes representant
Dan Rider ApS,
Groftebjergvej 29, DK 5492
Vissenbjerg, Danmark
E-post: danrider@danrider.dk

Detta plagg har testats och godkänts
enligt europeiska standarder
EN 13158:2018, nivå 3

**MATERIAL: Yttre struktur: Twill 100 % nylon, stötdämpande skum,
Inre struktur: 80 % nylon och 20 % spandex**


VÄLJ SKYDDSVÄST FÖR RIDNING

Det finns tre prestandanivåer för skyddsvästar.
I standarden. Den högsta **nivån är 3** och dessa västar har stöttstats med
högst energi och ska därför ge bäst skydd och vara mer skadeförebyggande
än de lägre nivåerna **Nivå 2** är den lägsta rekommenderade nivån för
vanlig ridning.

Nivå 1 rekommenderas för professionella jockeyer. För ytterligare skydd
kan andra skyddsartiklar användas.
Exempelvis rekommenderas användning av axelskydd tillsammans med en
ridhjälm av lämplig standard.

Storlekar och storlekstabell:

(Måtten anges i centimeter)

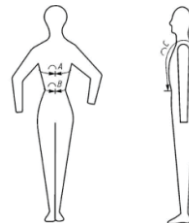

Sverige

Utförande	Storlek	Omkrets bröst	Omkrets midja	Omkrets axlar
		A	B	C
Barn	8 år	64 - 67	60 - 63	66 - 69
	10 år	64 - 67	61 - 64	67 - 70
	12 år	73 - 76	70 - 73	70 - 73
Vuxen	XS	79 - 82	77 - 80	79 - 82
	S	83 - 86	80 - 83	82 - 85
	M	85 - 88	83 - 86	88 - 91
	L	96 - 99	95 - 98	97 - 100
	XL	107 - 110	106 - 109	100 - 103

Storlek och passform:

Ta måtten A, B och C som visas och välj motsvarande storlek på skyddsväst
som du provar. Om en storlek sitter för löst eller för hårt rekommenderar
vi att du provar den närmaste storleken.
För att skyddsvästen ska fungera måste du se till att plaggets passform
uppfyller följande kriterier:

Att det sitter åt ordentligt när det bärs över lätta/tunna kläder.
Att plagget inte är obekvämt när du rider och att du har full rörlighet.
Att stötskydden sitter på de områden de är utformade för att skydda.
När skyddsvästen bärs korrekt ska den täcka följande delar av kroppen:

Hela överkroppen runtom.

Sverige

Nederkanten bör inte vara mindre än 28 mm under revbenen framtill,
och bör nå en nivå som inte är mer än 30 mm ovanför höftbenskammarna
vid bäckenet på kroppens sidor.
Öppningen för armen bör vara rund och ha minimimått.
Överdelen baktill på skyddsvästen ska precis nå den sjunde halskotan (det
framträdande benet nederst på halsen).
Framsidan på skyddet ska precis nå den övre delen av bröstbenet.

Justering:

Din säkerhetsväst har justering med kardborreband i midjan och vid bröstet.
Västen ska alltid justeras så att det röda kardborrebandet inte syns, då sitter
den korrekt. Axelbandet ska vara stängt upp till det svarta kardborrebandet.

Plagget skyddar mot:

Säkerhetsvästarna ger ett visst skydd mot stötar som kan inträffa när man
ramlar av en häst. Stötarna kan vara mot mjuk eller hård mark eller mot före-
mål som träd, fordon, stolpar eller räcken. Ryttare som ramlar av kan också
bli sparkade eller trampade på.

Varning:

Bär vanliga/lätta kläder under skyddsvästen Skyddsvästens panel kan inte
bytas ut.
Skador blir mindre allvarliga men kan inte undvikas helt. Skyddsvästar skyddar
inte ryggraden och förhindrar inte skador som innebär allvarlig vridning,
böjning, sträckning eller krosskada på kroppen. Din **D-007053**-skyddsväst är
endast lämplig för användning i hästsammanhang.
Din skyddsväst ska alltid vara knäppt och justerad så att den sitter åt ordentligt
på överkroppen när den bärs över lätta/tunna kläder.
Skummet i skyddsvästen är känsligt mot extrema temperaturer. Det kan bli
skört vid låga temperaturer. Skyddseffekten kan avta om den utsätts för höga
temperaturer. Eventuella ändringar, felaktig rengöring eller felaktig behand-
ling kan inverka menligt på skyddsvästens prestanda.

Underhåll och åldrande:

Visuell inspektion bör göras med jämna mellanrum för att upptäcka slitage,
särskilt efter en olycka. Ett allvarligt fall kan leda till cellskador på skummet.
Tydliga tecken kan vara att skummet är tunnare eller att det känns
annorlunda. Om osäkerhet råder bör plagget bytas ut. Under normala
förhållanden rekommenderas att skyddsvästen byts ut en gång om året.

Rengöring:

Sverige



Endast
handtvätt



Maxtemp
30 °C



Ej
torktumlning



Ej
skåptorkning



Ej
kemtvätt



Ej
blekmedel

Förvaring: Häng på torr plats med god ventilation och undvik
solljus och extrema temperaturer, samt se till att den inte
trycks ihop.

Transport: Häng eller lägg den plant, undvik extrema
temperaturer, samt se till att den inte trycks ihop.

EU-deklarationen finns på

<http://blazonhorse.com/declaration7o53.php?p=4>

Tillverkningsdatum: Se produktetiketten.



Tillverkare:

BLAZONE HORSE
New Murad Pur, Marala Road,
Sialkot 51360 Pakista
Tel: +92 52 4360024
Email: info@blazonhorse.com
Web: www.blazonhorse.com

Importör:

Hööks Hästsport AB
Företagsgatan 58
501 77 Borås
Sweden
Tel: +46 33 20 51 00
www.hooks.se